

BOME




GEBRUIKSAANWIJZING

VOGELVOEDERHUISJE MET CAMERA


INHOUDSOPGAVE

VERPAKKINGSINHOUD	1
ONDERDELEN VAN HET VOGELVOEDERHUISJE	2
APPARAATSPECIFICATIES	3
ONDERDELEN VAN DE CAMERA	4
INDICATOREN	5
VOOR DE INSTALLATIE	6
VERBINDING MAKEN MET HET WIFI-NETWERK	7
APP-INTERFACE	12
TOELICHTING OP DE FUNCTIES	13
MONTAGE	14
DE CAMERA OPLADEN	17
VEELGESTELDE VRAGEN	18

VERPAKKINGSINHOUD

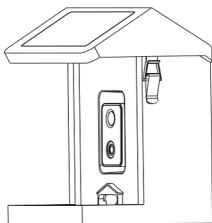

1x Vogelvoederhuisje

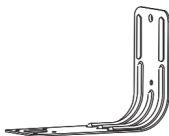

1x Montagebeugel




1x Vogelzitplaats



4x Lange schroef



2x Korte schroef

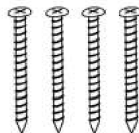


4x Muurschroef



1x Pin



1x Rubberen
bescherm dopje




4x Pluggen



1x USB laadkabel

ONDERDELEN VAN HET VOGELVOEDERHUISJE

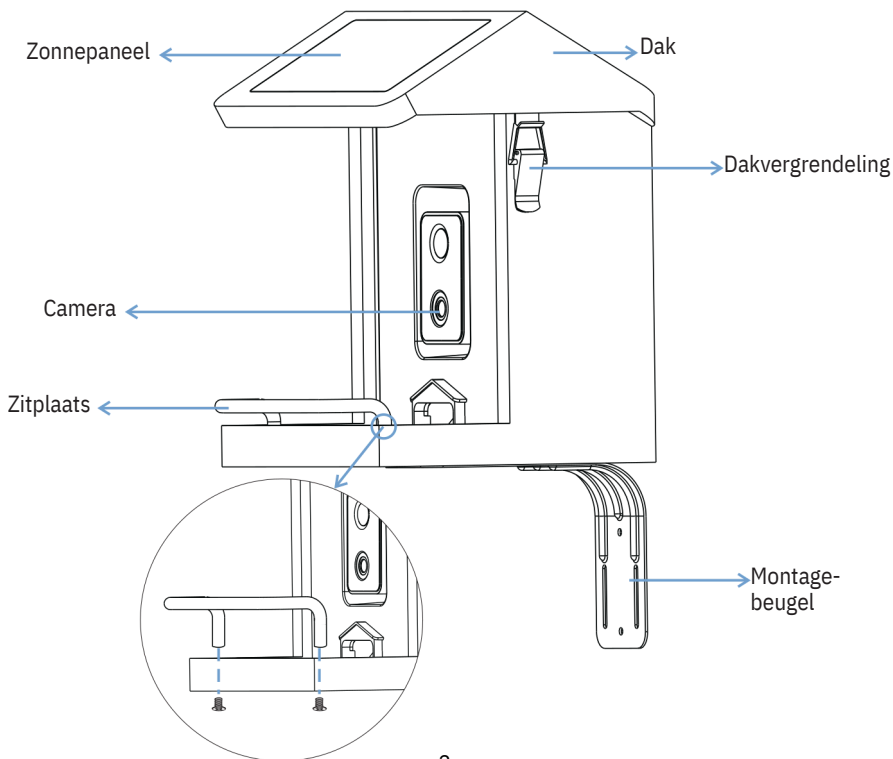


APPARAATSPECIFICATIES

Productmodel	WBF02
Batterij	Oplaadbare 5200 mAh lithium-ionbatterij
Resolutie	2.0 megapixels foto's en 1080P HD livestreamvideo
Bedrijfstemperatuur	-20,5°C tot 48,5°C
Type verbinding	Wi-Fi 2.4GHz
Zichtveld	Diagonaal: 130°, horizontaal: 94°, verticaal: 40°
Afmetingen	23 * 19,5 * 27,5 cm
Voeding	DC 5V2A
Stroomverbruik	2W/u (max.)
Stand-by stroom	<500uA
Nachtzicht	Ja
Anti-flikkering	50HZ/60HZ

SPECIFICATIES ZONNEPANELEN

IPCE	19%
Werkspanning (Vmp)	5V±5%
Werkstroom (Imp)	400mA±5%
Open circuitspanning (VOC)	7,2V±5%
Kortsluitstroom (ISC)	480mA±5%

ONDERDELEN VAN DE CAMERA

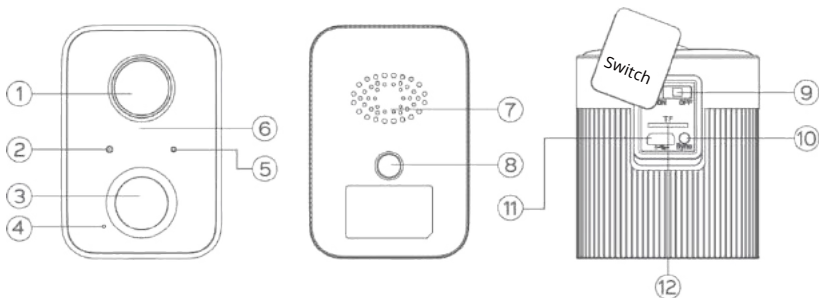

1. Lens

2. Lichtsensor

3. Bewegingssensor

4. Microfoon

5. Status-LED

6. Infrarood-LED

7. Luidspreker

8. Montagegat


9. Stroom aan/uit

10. Sync/Reset

11. Oplaadpoort

12. TF-kaartsleuf

INDICATOREN

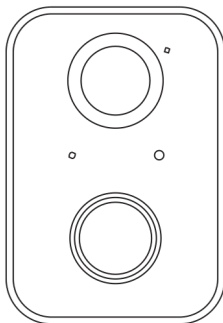

1. Camera inschakelen: rood lampje brandt.
2. Koppelingsmodus: rood lampje knippert snel.
3. Netwerkverbinding: groen lampje knippert snel.
4. Netwerk verbonden: Groen lampje brandt.
5. Abnormale status: rood lampje knippert langzaam. (Installeer camera opnieuw)
6. Tijdens firmware-update: geel lampje brandt.
7. Oplaadstatus: wit licht brandt tijdens het opladen. Lampje gaat uit nadat het volledig is opgeladen.

VOOR DE INSTALLATIE

1. Houd het vogelvoederhuisje en alle toebehoren buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
2. Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen. (DC 5V/2A)
3. Houd het apparaat binnen de volgende temperatuurgrenzen: -20.5°C tot 48.5°C
4. Stel de cameralens niet bloot aan direct zonlicht.
5. De camera heeft een IP65 waterdichte classificatie, dit betekent dat het apparaat regen en sneeuw kan doorstaan. Dompel het apparaat niet onder in water.
6. Het vogelvoederhuisje werkt alleen met 2.4GHz Wi-Fi.
7. Sterk licht kan het vermogen van het apparaat om QR codes te scannen verstoren.
8. Plaats het apparaat niet achter meubels of in de buurt van magnetronproducten.
9. Probeer het vogelvoederhuisje binnen het bereik van uw Wi-Fi-signaal te houden.

Opmerking


Wanneer het vogelvoederhuisje zich op een plaats bevindt met een zwak Wi-Fi-signaal, zal het videobeeld in de app vastlopen of de verbinding verliezen. De camera zal constant zoeken naar een beschikbaar Wi-Fi-netwerk, waardoor het product veel stroom verbruikt. De oplaadsnelheid van het zonnepaneel zal het stroomverbruik niet kunnen bijhouden waardoor het apparaat zal worden uitgeschakeld.

VERBINDING MAKEN MET HET WIFI-NETWERK






Scan de QR-code en installeer de Bird Lover App voor IOS of Android. Eenmaal gedownload, zal de app vragen om uw apparaat te registreren. Voer uw telefoonnummer of e-mail in en selecteer het land. U ontvangt een bericht met een registratiecode. Voer de registratiecode in en maak een wachtwoord aan.



1. Zet de aan/uit-schakelaar aan en wacht tot het rode indicatorlampje knippert.

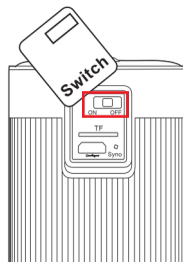


2. Open de app en klik op "Toestel toevoegen" of "+" om een nieuw apparaat toe te voegen. Selecteer het vogelvoederhuisje.

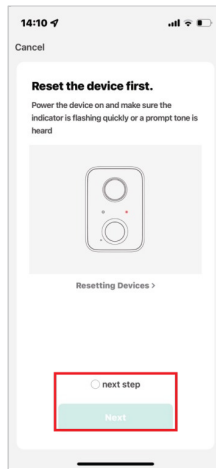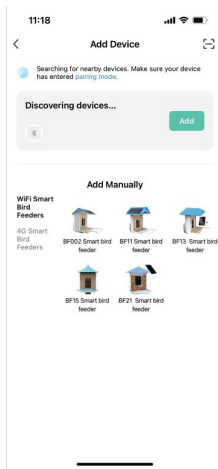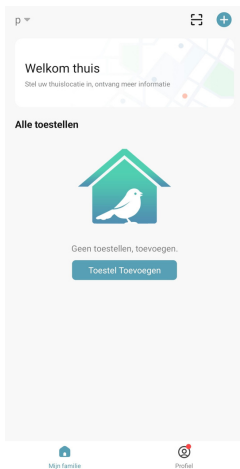



3. Selecteer het betreffende Wi-Fi netwerk en voer het Wi-Fi-wachtwoord in. Klik op 'Next' en klik op 'Continue with current network'.

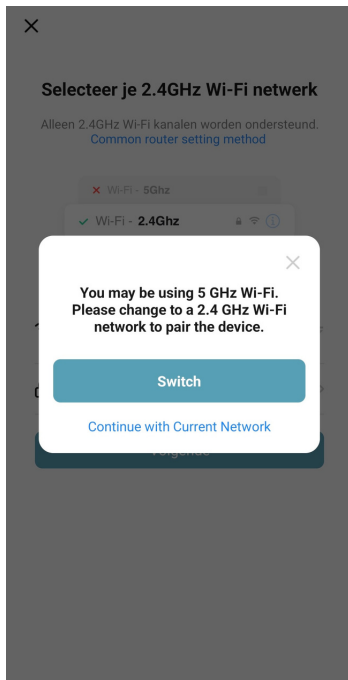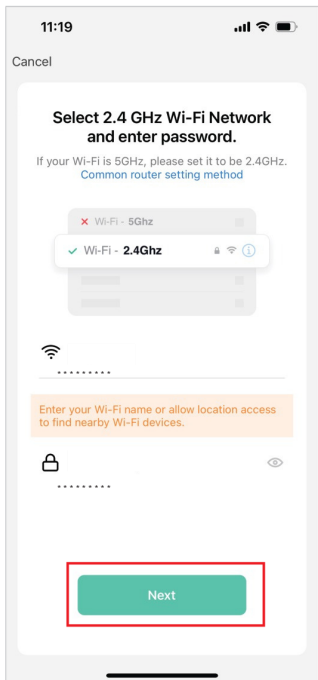


4. Scan de QR-code die wordt weergegeven in de app met de camera van het voederhuisje. Klik op 'Hoor een toon' zodra de camera geluid maakt.

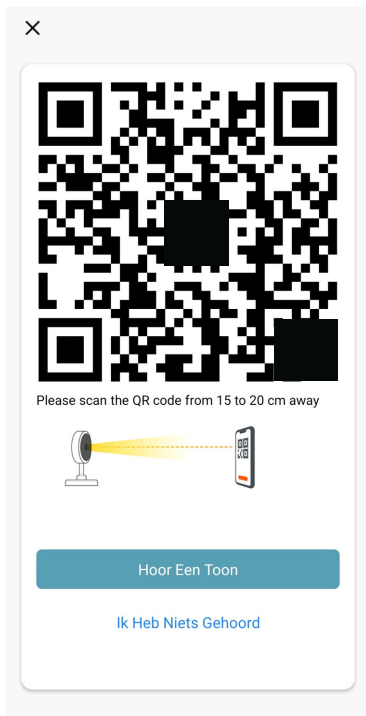

5. Wacht tot de verbinding voltooid is en klik op "Gereed".

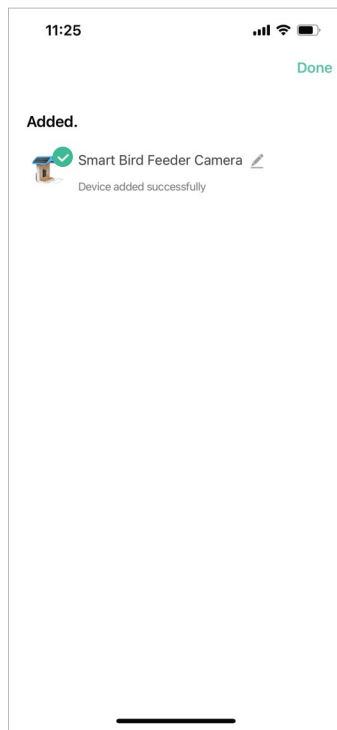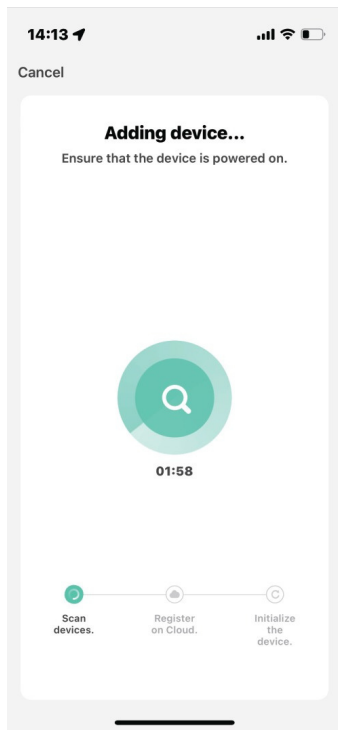

APP-INTERFACE

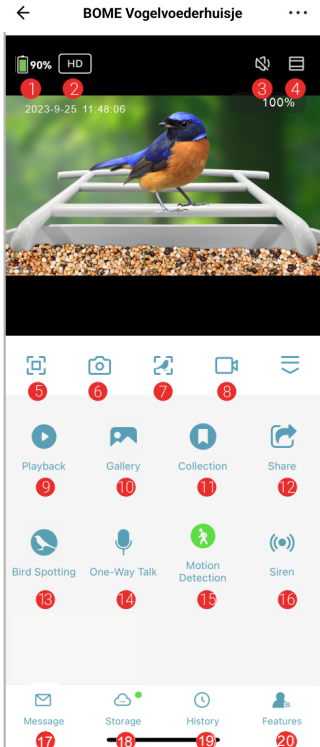

TOELICHTING OP DE FUNCTIES

1. Resterende batterijcapaciteit

Toont het resterende batterijpercentage. Als er een bliksemteken zichtbaar is, wordt de camera opgeladen.

2. Kwaliteitsaanpassing: HD of SD

Kies tussen HD (1080P) of SD (720P) beeldkwaliteit. HD geeft een beter beeld, maar vereist een sterkere netwerkverbinding dan SD.

3. Geluid aan / uit

Schakelt het geluid van de camera aan of uit.

4. Inzoomen

Vergroot het camerabeeld.

5. Horizontaal of verticaal beeldscherm

Kantelt het beeldscherm naar verticaal.

6. Foto maken

Maak een foto met de camera. De foto komt in de galerij terecht.

7. Vogelherkenning

Druk op deze knop om de camera te laten zoeken naar de vogelsoort die op dat moment in het livebeeld is.

8. Video maken

Maak een video met de camera. De video komt in de galerij terecht.

9. Terugkijken

Bekijk opnames van herkende vogels of bewegingen.

10. Galerij

Bekijk alle gemaakte foto's en video's in de galerij.

11. Vogelcollectie

Bekijk alle opgeslagen herkende vogels in de vogelcollectie.

12. Apparaat delen

Deel de camera met andere gebruikers of apparaten.

13. Vogeldetectie

Bij het inschakelen van deze functie wordt een melding gestuurd zodra de camera automatisch een vogel heeft herkend.

14. Microfoon

Spreek via de camera. Het opgenomen geluid wordt door de camera uitgezonden.

15. Bewegingsdetectie

Bij het inschakelen van deze functie wordt er een melding gestuurd zodra er een beweging is gedetecteerd door de camera.

16. Sirene (handmatig of automatisch)

Met deze functie kan een sirene geactiveerd worden om ongewenste bezoekers te verjagen.

17. Berichtencentrum

In het berichtencentrum worden alle meldingen van de camera weergegeven. Vanuit hier kunnen opnames teruggekeken worden als er een SD-kaart of cloudopslag aanwezig is.

18. Cloudopslagservice

Het is mogelijk om cloudopslag te kopen om beelden terug te kijken.


19. Geschiedenis van vogelherkenning

Hier vind je een overzicht van alle herkende vogels per datum.


20. Functies

Deze knop brengt je naar de overzichtspagina voor alle functies.


-

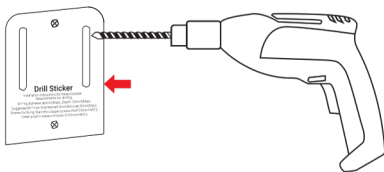


-

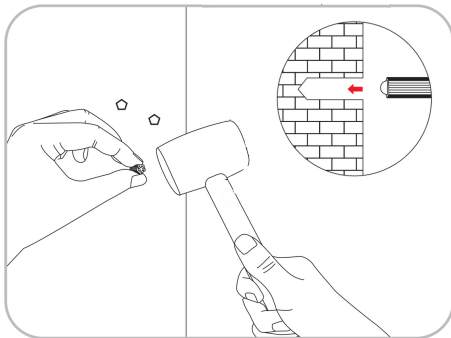


3. Schroef de beugel vast met de muurschroeven.

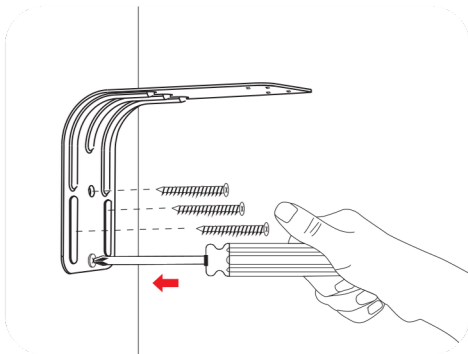

4. Bevestig de andere kant van de beugel aan onderkant van het vogelhuisje.
Gebruik de lange schroeven.



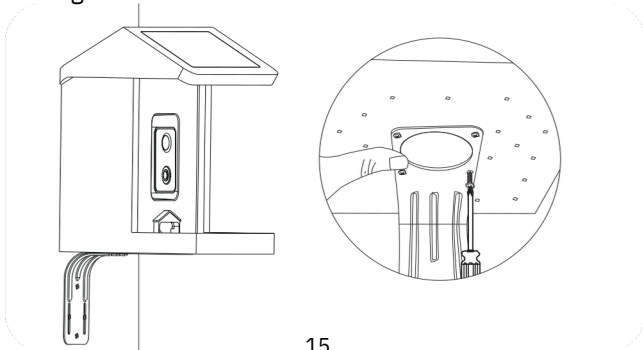


5. Monteer de zitplaats met de twee korte schroeven.

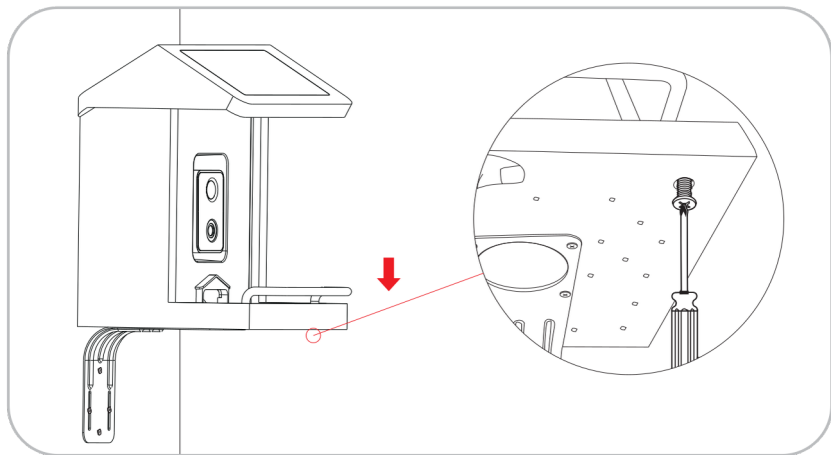

DE CAMERA OPLADEN

- ① Kantel de camera naar voren.
- ② Verbind de laadkabel van het zonnepaneel voor automatisch opladen.
- ③ Of verwijder de camera en laad het op met de bijgeleverde USB-kabel.

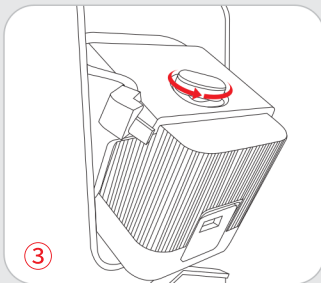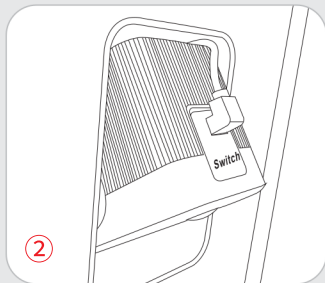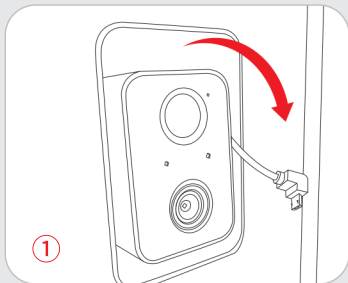

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Heeft het apparaat Wi-Fi nodig om te werken en heeft het opslagcapaciteit?

Ja, het vereist een Wi-Fi verbinding. Het gebruikt Wi-Fi om de stream naar je mobiele apparaat te sturen. Als u een SD-kaart plaatst of iCloud-service koopt in de app, heeft de camera opslag en kunt u foto's of video's terugkijken en opslaan.

2. Kunnen meerdere apparaten verbinding maken met één camera?

Slechts één apparaat kan rechtstreeks verbinding maken met de camera, maar u kunt de camera delen. De nieuwe gebruiker heeft hiervoor een account nodig in de app.

3. Is de app alleen in het Engels of zijn er meer talen beschikbaar?

De app is vertaald in verschillende talen. Het identificatieresultaat wordt alleen in het Engels weergegeven.

4. Hoelang gaat de batterij mee en hoe wordt het opgeladen?

De batterijduur is afhankelijk van de werktijd van de camera. De batterij kan zonder opladen 3 maanden meegaan als het op stand-by staat. Als het zonnepaneel is aangesloten op de camera en er veel zonuren zijn, kan de batterij jaren opgeladen blijven. Als er gedurende lange tijd weinig zonuren zijn en de batterij is toch leeg, kunt u de camera loskoppelen en opladen.

5. Waarom wordt er geen video opgenomen, zelfs als ik een SD-kaart heb geplaatst of een iCloud-opslagdienst heb gekocht?

Stel de opname-instellingen in nadat u de SD-kaart hebt geplaatst of de Cloudservice hebt gekocht. Vervolgens zal de camera automatisch een video opnemen wanneer beweging wordt gedetecteerd.

6. Waarom is het herkende resultaat onjuist?

De nauwkeurigheid van het resultaat hangt af van de hoek en de helderheid van de vogelfoto's. Om een correct resultaat te krijgen, moet de foto duidelijk genoeg zijn. Dit betekent dat de geïdentificeerde kenmerken (kop, staart, vleugels of patroon op de veren) niet door obstakels worden bedekt en dat de vogel de hoofdpositie van de foto inneemt. Als er twee of meer vogelsoorten op één foto staan, zal het geïdentificeerde resultaat de vogel zijn die op de hoofdpositie staat.



*De beste hoek voor
identificatie*

7. Waarom is het niet mogelijk om beelden terug te kijken?

1. Controleer of de TF-kaart correct is geïnstalleerd of dat de betalingsactie van de cloudopslag is voltooid. Als de TF-kaart niet kan worden gelezen, formatteer deze dan naar FAT32 met de computer. De camera ondersteunt SD-kaarten tot 128 GB.
2. Controleer of opnames zijn ingeschakeld in de "Opname-instellingen" en schakel de detectiemodus in.

8. Wat moet ik doen als het apparaat niet goed werkt?

1. Controleer of de stroomkabel correct is aangesloten en zorg ervoor dat de schakelaar is ingeschakeld.
2. Controleer of de Wi-Fi beschikbaar is en of het apparaat binnen het bereik van de Wi-Fi staat.
3. Verwijder het apparaat uit de app en verbind het opnieuw.

**Staat de vraag er niet tussen? Stuur een e-mail naar
klantenservice@bomeproducts.nl**

CE EMC LVD RoHS

© BOME B.V.
Dorlandsweer 36
3363JD Sliedrecht
Netherlands
07/2025 - v3.0
www.bomeproducts.nl